

**AUTOMATICKÁ  
PŘEDEM PLNĚNÁ  
PRAČKA**

**Snaige SN844T  
Snaige SN804ST**

Návod k instalaci a obsluze

## **OBSAH**

### **KAPITOLA 1: PŘED POUŽITÍM**

- Bezpečnostní pokyny
- Doporučení

### **KAPITOLA 2: INSTALACE**

- Vyjmutí přepravních šroubů
- Nastavení nožek
- Připojení k elektrické síti
- Připojení přívodu vody
- Připojení odpadu

### **KAPITOLA 3: TECHNICKÉ ÚDAJE**

### **KAPITOLA 4: ŘÍDÍCÍ PANEL**

- Tlačítko Start/Pause
- Funkční kontrolky
- Funkční tlačítka
- Volba rychlosti otáček
- Ovladač programování

### **KAPITOLA 5: PRANÍ PRÁDLA**

- Před praním
- Zapnutí pračky

### **KAPITOLA 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**

- Filtry přívodu vody
- Filtr čerpadla
- Zásuvka na prací prostředky
- Zátka sifonu
- Skříň
- Buben
- Odstranění vodního kamene z pračky

### **KAPITOLA 7: PRAKTICKÉ INFORMACE**

### **KAPITOLA 8: ODSTRANĚNÍ MENŠÍCH ZÁVAD**

### **KAPITOLA 9: SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD**

### **KAPITOLA 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ**

# KAPITOLA 1: PŘED POUŽITÍM

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte rozdvojku ani prodlužovací kabel.
- Do zásuvky nezapojujte zástrčku s poškozenou nebo přerušenou šňůrou.
- Poškozenou šňůru je třeba nechat vyměnit od výrobce nebo autorizovaného servisního střediska. Poškozená šňůra může být nebezpečná!
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky taháním za šňůru. Při vytahování zástrčky uchopte vždy samotnou zástrčku.
- Nezapojujte zástrčku s mokřýma rukama.
- Nikdy se pračky nedotýkejte mokřýma rukama nebo nohama.
- Za chodu pračky nikdy neotevírejte zásuvku na prací prostředek.
- Nikdy se za chodu nepokoušejte otevřít dvířka pračky silou.
- Vzhledem k tomu, že pračka se za chodu může značně zahřívat, nedotýkejte se během vypouštění vypouštěcí hadice.
- V případě poruchy nejprve odpojte pračku od elektrické sítě a uzavřete přívod vody. Nepokoušejte se provést opravu sami. Kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.
- Nezapomeňte, že materiál, do něhož je pračka zabalena, může být nebezpečný pro děti.
- Nenechávejte děti, aby si s pračkou hrály.
- Zabraňte domácím zvířatům v přístupu k pračce.
- Pračku může obsluhovat pouze dospělá osoba, která je seznámena s pokyny v tomto návodu.
- Pračka je konstruovaná na domácí použití. Pokud pračku použijete ke komerčním účelům, může to způsobit neplatnost záruky.
- Neumístujte pračku na koberec, narušíte tak průchodnost spodní zóny cirkulace vzduchu.

## DOPORUČENÍ

- Prací prášek nebo aviváž při dlouhodobém styku se vzduchem vyschne a přilepí se k zásuvce na prací prášek. Abyste tomu předešli, vkládejte prací prášek a změkčovadlo do zásuvky na prací prášek teprve těsně před praním.
- Předpírání se doporučuje využívat pouze pro velmi špinavé prádlo.
- Nepřekračujte maximální kapacitu náplně.
- Pokud pračku po delší dobu nepoužíváte, odpojte ji od sítě, uzavřete přívod vody a nechte dvířka otevřená, aby vnitřek pračky vyschnul a aby se zabránilo vzniku nepříjemného zápachu.
- Spotřebič není určen k použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, včetně dětí, osob bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud tyto nejsou pod dohledem osoby odpovídající za jejich bezpečnost. Pračka není určena dětem jako hračka.
- V důsledku postupů při kontrole kvality může v pračce zůstat určité množství vody. Pračku to nijak nepoškozuje.

## KAPITOLA 2: INSTALACE

Než začnete pračku používat, věnujte pozornost těmto informacím:


### ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

- Přepavní šrouby, které se nacházejí na zadní straně pračky, je třeba před uvedením pračky do provozu vyšroubovat.
- Povolte šrouby otáčením proti směru hodinových ručiček (doleva) pomocí vhodného šroubováku (obr. 1).


- Šrouby vyjměte (obr. 2).
- Plastové díly umístěné uvnitř pračky vypadnou.
- Lehce pračku nadzdvihněte a plastové díly seberte.
- Pokud nevypadly všechny součásti, otevřete dvířka pračky a pootočte bubnem, dokud nevypadnou všechny plastové součásti. Seberte vypadlé součástky z podlahy.
- Do otvorů, z nichž jste vyšroubovali přepravní šrouby, vložte plastové krytky, které se dodávají v sáčku s doplňky (obr. 3).
- Přepravní šrouby, které jste vyšroubovali z pračky, uschovejte pro případ další přepravy.



Obr. 1

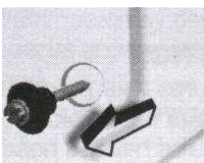



Obr. 2

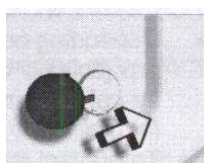

Obr. 3

## NASTAVENÍ NOŽEK

- Nestavte pračku na koberec ani na podobný povrch.
- Aby pračka fungovala tiše a bez vibrací, měla by být usazená na rovném, neklouzavém a tvrdém povrchu.
- Pomocí nožek lze pračku vyvážit.
- Nejdříve povolte plastovou stavěcí matici.
- Vyrovnějte pračku vyšroubováním nebo zašroubováním nožek.
- Po vyvážení pračky znovu utáhněte plastové stavěcí matice.
- Pokud se pračka kýve, nikdy ji nepodkládejte lepenkou, špalíky ani podobnými materiály.

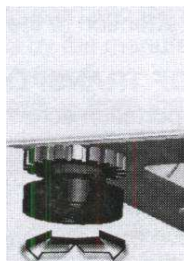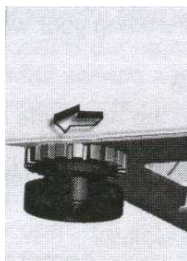



## PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

- Pračka je konstruovaná na střídavé napětí 220-240 V o frekvenci 50 Hz.
- Síťový kabel je vybaven speciálním zemním kolíkem. Kolík musí být bezpodmínečně zapojen do uzemněné zásuvky konstruované na 10 A. Hodnota pojistky (jistice) elektrického okruhu této zásuvky také musí činit 10 A. Pokud nemáte doma takovou zásuvku s uvedeným jističem, nechejte si ji udělat od kvalifikovaného elektrikáře.
- **Naše společnost neodpovídá za škody způsobené v důsledku připojení k elektrické síti bez uzemnění.**
- **Pračku zapojte to snadno přístupné uzemněné zásuvky.**

## PŘIPOJENÍ K PŘÍVODU VODY


- V závislosti na typu přístroje se pračka připojuje k jednomu přívodu vody (studená) nebo dvojímu přívodu vody (studená a teplá). Hadice opatřená bílou koncovkou se závitem je určena pro přívod studené vody a hadice opatřená červenou koncovkou je určena pro přívod teplé vody (platí pro pračky s přívodem studené a teplé vody).
- Aby ve spojích neunikala voda, příslušenství hadice obsahuje jedno (platí pro pračky s přívodem studené vody) nebo dvě (platí pro pračky s přívodem studené a teplé vody) těsnění. Nasadte těsnění na koncovku hadice pro přívod vody na straně ke kohoutku.
- Připojte hadici s bílou koncovkou k přívodnímu ventilu s bílým filtrem a hadici s červenou koncovkou připojte k přívodnímu ventilu s červeným filtrem (u pračky s přívodem studené i teplé vody). Připojky ručně utáhněte. Pro bezpečnější připojení se obraťte na kvalifikovaného instalátéra.
- Pračka bude fungovat efektivněji, pokud bude tlak vody z kohoutku dosahovat 1-10 barů (100-1000 kPa). (Tlak 1 bar znamená, že z plně otevřeného kohoutku vyteče víc než 8 litrů vody za minutu.)
- Po připojení pusťte kohoutek naplno a zkontrolujte, zda spoje někde netečou.
- Dbejte, aby hadice přívodu vody nebyly nikde přeložené, zlomené nebo zaškrčené.
- Hadice pro přívod vody napojte na 3/4" vodovodní kohoutek.

Přívod studené vody (ventil s bílým filtrem)

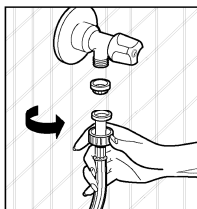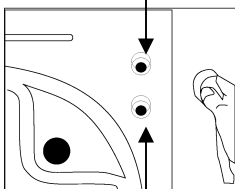

Přívod teplé vody (ventil s červeným filtrem)

## PŘIPOJENÍ ODPADNÍ

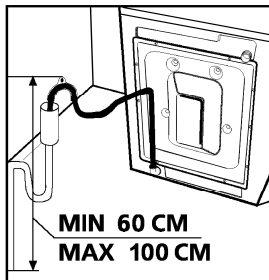


- Dbejte, aby hadice nebylo přeložená, zkroucená, zaškrčená nebo příliš napnutá.
- Vypouštěcí hadici připojte k odpadu neméně 60 cm a nejvíce 100 cm od země.
- Konec odpadní hadice může být připojen přímo k otvoru v odpadu nebo ke zvláštnímu nástavci na odpadu umyvadla.
- Odpadní hadici nikdy nenastavujte.

## KAPITOLA 3: TECHNICKÉ ÚDAJE

	SN844T	SN804ST
Maximální kapacita suchého prádla (kg)	5	5
Doporučené dávkování (kg)	4,5	4,5
Výška (cm)	85	85
Šířka (cm)	59,6	59,6
Hloubka (cm)	51	42
Maximální rychlost otáček (ot./min)	800	800

## KAPITOLA 4: OVLÁDACÍ PANEL

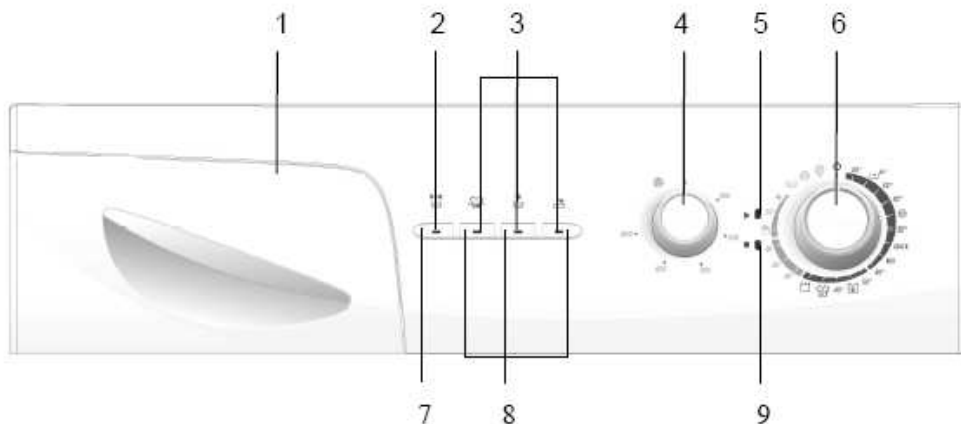

- 1 – Zásuvka na prací prostředek
- 2 – Kontrolka start/pause
- 3 – Kontrolky funkcí
- 4 – Ovladač rychlosti ždímání
- 5 – Kontrolka program připraven

- 6 – Programovací ovladač + ovladač teploty.
- 7 – Tlačítko start/pause
- 8 – Funkční tlačítka
- 9 – Kontrolka konec programu

### TLAČÍTKO START/PAUSE



Používá se pro zapnutí zvoleného programu nebo k přerušení chodu.

#### UPOZORNĚNÍ!

Před spuštěním programu nebo před přerušením běžícího programu je nutné uvést programovací knoflík do pozice 0 (Off - Vypnuto)

### KONTROLKY FUNKCÍ



Při stisknutí tlačítka start/pause se rozsvítí příslušná kontrolka. Kontrolka zhasne při dalším stisknutí tlačítka nebo při dokončení zvolené funkce. Příslušná kontrolka se rozsvítí i při stisknutí tlačítka dodatečných funkcí.

**Kontrolky funkcí se rovněž používají při zjištění systémových poruch, popsanych v sekci č. 9.**

## FUNKČNÍ TLAČÍTKA

### Podržet máchání



Tato funkce se doporučuje v případě, kdy by oděvy neměly být okamžitě vyňaty z pračky, například chcete-li předejít jejich pomačkání. Při aktivaci funkce nebude voda po posledním máchání vypuštěna. Takto zabráníte pomačkání prádla. Pro pokračování programu ze stejného okamžiku znovu stiskněte totéž tlačítko.

### Dodatečné máchání



Stisknutím tohoto tlačítka můžete k mácháním, která jsou součástí pracích programů, přidat ještě další.

### Snadné žehlení



Použitím této funkce dosáhnete toho, že prádlo bude po vyprání méně pomačkané.


## UPOZORNĚNÍ!

Funkce se liší v závislosti na zvoleném modelu. Jestliže jste zapomněli zvolit dodatečnou funkci a pračka už začala prát, stiskněte tlačítko dodatečné funkce. Pokud se rozsvítí kontrolka, bude dodatečná funkce aktivována. Nerozsvítí-li se, dodatečnou funkci aktivovat nelze.

## VOLBA RYCHLOSTI OTÁČEK


Ovladač volby rychlosti otáček umožňuje nastavit rychlost ždímání oděvů. Rychlost ždímání lze nastavit v rozmezí od 0 (bez ždímání) až po maximální rychlost ždímání pračky.

**POZNÁMKA:** Zvolte vhodný způsob ždímání pro citlivé a jemné oděvy.

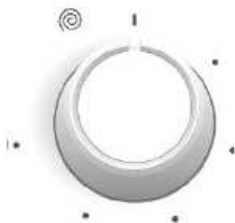

## PROGRAMOVACÍ OVLADAČ

Programovací ovladač umožňuje volbu programu pro praní oděvů. Volbu můžete uskutečnit otáčením ovladače v obou směrech. Dbejte na přesné nastavení ovladače na značku zvoleného programu. Posunete-li v průběhu praní programovací ovladač do polohy 0 (off-vypnuto), nebude program dokončen.

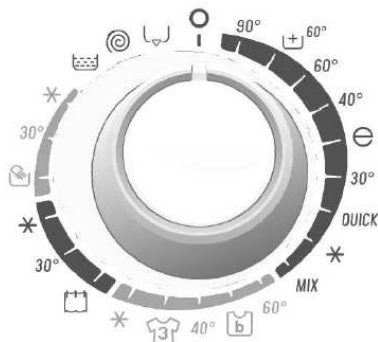

## KAPITOLA 5: PRANÍ PRÁDLA

- zapojte pračku
- otevřete přívod vody

### První cyklus praní

Po továrních testech a zkouškách může v pračce zůstat zbytková voda. Doporučuje se proto spustit první prací cyklus bez prádla. Nalijte poloviční odměrku běžného pracího prostředku do zásobníku č. 2 a nastavte programovací knoflík na Bavlnu při 90°.

## PŘED PRANÍM

### Roztřídění prádla

- Roztřídte prádlo podle typu textilie (bavlněné, syntetické, jemné, vlněné atd.), požadované teploty praní a míry zašpinění.
- Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady.
- Nové barevné oděvy perte zvlášť, aby neobarvily ostatní prádlo.
- Přesvědčte se, že jste v kapsách nebo na oděvech nenechali žádné kovové předměty.
- Zapněte zipy a knoflíky na všech oděvech.
- Odstraňte umělé či kovové háčky ze záclon, nebo je vložte do pracího pytle a svažte.
- Kalhoty, pletené oděvy a trika obraťte naruby.
- Malé kusy oděvů, jako jsou ponožky nebo kapesníky, perte v pracích pytlích.



## Umístění prádla do pračky

- Otevřete dvířka pračky.
- Rovnoměrně rozložte prádlo v pračce.
- Vkládejte každý oděv samostatně.
- Po uzavření dveří pračky se přesvědčte, že jste nepřivřeli nějaký kus prádla do dvířek.
- Dvířka řádně uzavřete, jinak se pračka nezapne.

## Dávkování pracího prostředku do pračky

- Množství pracího prášku se odvíjí od následujících kritérií:
  - Spotřeba pracího prostředku bude záviset na míře zašpinění prádla. Mírně špinavé prádlo nepředpírejte. Do zásobníku č.2 nasypte pouze menší množství pracího prostředku.
  - V případě výrazně špinavého prádla zvolte program s předpírkou, nasypte ¼ odměrky pracího prostředku do zásobníku č.1 a zbytek do zásobníku č.2.
  - Používejte prací prostředky určené pro automatické pračky. Požadované množství pracího prostředku pro daný typ prádla se uvádí na obalu.
  - Spotřeba pracího prostředku roste s tvrdostí vody.
  - Podobně roste spotřeba pracího prostředku s množstvím prádla v pračce.
  - Aviváž nalijte do zásobníku na aviváž tak, aby jste nepřelili značku MAX.
- V opačném případě se aviváž dostane přívodním kanálkem do vody.
- Aviváž s vysokou hustotou zředte vodou před nalitím do zásobníku, jinak by mohla ucpat sifon a zabránit odtoku.
  - Tekuté prací prostředky můžete použít ve všech programech. Za tímto účelem naplňte prací prostředek po hranici pro tekuté prostředky ve druhém zásobníku.

## SPOUŠTĚNÍ PRAČKY

### Volba programu a funkcí

Vybírejte programy a doplňkové funkce vhodné pro vaše praní pomocí tabulky 1.

### Start/Pause

Stisknutím tohoto tlačítka můžete zahájit vámi zvolený program nebo jej během provádění pozastavit. Je-li program zahájen, rozsvítí se nad tlačítkem kontrolka. Chcete-li program pozastavit stiskněte tlačítko start/pause jedenkrát. Kontrolka nad tlačítkem začne blikat. Znovu stiskněte start/pause abyste v programu pokračovali.

### Spuštění programu

- Otočte programovací ovladač na zvolený program.
- Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena.
- Dle potřeby vyberte jednu nebo více doplňkových funkcí.
- Pro zahájení zvoleného programu stiskněte start/pause.

### **Změna programu**

Pokud jste zvolili chybný program:

- Stiskněte tlačítko Start/pause.
- Otočte programovací ovladač do polohy 0 (off-vypnuto).
- Otočte ovladačem na program, který si přejete nastavit.
- Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena.
- Stiskněte tlačítko Start/pause pro spuštění požadovaného programu.

### **Změna programu**

Chcete-li zastavit běžící program:

- Stiskněte tlačítko Start/pause.
- Otočte programovací ovladač do polohy 0 (off-vypnuto).
- Otočte programovací ovladač do polohy vypouštění nebo ždímání.
- Rozsvítí se kontrolka, indukující, že je pračka připravena.
- Stiskněte tlačítko Start/pause pro spuštění požadovaného programu.

### **Ukončení programu**

- Pračka se automaticky zastaví po ukončení zvoleného programu.
- Rozsvítí se kontrolka „konec programu“.
- Ovladač programátoru otočte do polohy 0 (off-vypnuto).
- Zhruba 2 minuty po ukončení programu se dvířka pračky automaticky odemknou a prádlo lze vyndat.
- Po vyjmutí prádla nechejte dvířka otevřená, aby vnitřek pračky mohl vyschnout.
- Pračku odpojte od sítě.
- Uzavřete přívod vody.

### **UPOZORNĚNÍ!**

Pokud během praní dojde k výpadku proudu, bude po obnovení dodávky pračka pokračovat v provádění programu od místa, kde se zastavila. Pro pračku není taková situace nebezpečná.

### **Dětský zámek**

Dětský zámek zabraňuje nežádoucím změnám na řídicím panelu během doby, kdy je pračka v chodu. Dětský zámek se aktivuje současným stisknutím tlačítek 1 a 3 na řídicím panelu na dobu delší než 3 sekundy. Dětský zámek deaktivujete opětovným stisknutím stejných tlačítek na dobu delší než 3 sekundy. Na konci programu se dětský zámek automaticky vypne.

### **UPOZORNĚNÍ!**

Aktivací dětského zámku zablokujete programovací ovladač a ovladač rychlosti otáček (platí pro modely A3).

PROGRAM	Přihrádka pro práci prostředek	Max. kapacita suché prádlo (kg)	Typ prádla	Vysvětlivky
1 - BAVLNA 90°	2	5	Špinavá bavlna a len	Prádlo, povlečení, ubrusy, trička, košile, ručníky.
2 - BAVLNA 60°(PŘEDPÍRKA)	1 + 2	5	Silně znečištěné bavlněné a lněné tkaniny.	
3 - **BAVLNA 60°	2	5	Špinavá bavlna a len (barevné).	
4 - BAVLNA 40°	2	5	Lehce znečištěná bavlna a len (barevné).	
5 - EKO PRÁNÍ 40°	2	5	Špinavá bavlna a len (barevné).	
6 - BAVLNA 30°	2	5	Špinavá bavlna a len (barevné).	
7 - QUICK - RYCHLÉ PRÁNÍ 30°	2	2,5	Lehce znečištěná bavlna a len (barevné).	
8 - BAVLNA STUDENÉ PRÁNÍ	2	5	Lehce znečištěná bavlna, len a barevný textil. Praní bez ohřevu vody.	
9 - MIX - INTENZIVNÍ PRÁNÍ 60°	2	5	Znečištěné nebo silně znečištěné, skvrny, barevné, bavlna a len.	
10 - SYNTETIKA 60°	2	3	Špinavá nebo smíšená syntetika.	Silonové ponožky, blůzy.
11 - DĚTSKÉ PRÁNÍ 60°	2	3	Kojenecké prádlo.	Veškeré kojenecké prádlo.
12 - SYNTETIKA 40°	2	3	Lehce znečištěná syntetika nebo smíšená syntetika.	Silonové ponožky, blůzy.
13 - SPORTOVNÍ ODĚVY 60°	2	3	Sportovní oděvy.	Sportovní nebo džínové oděvy.
14 - SYNTETIKA STUDENÉ PRÁNÍ	2	3	Lehce znečištěná syntetika nebo jemné praní bez ohřevu vody.	Nylon, ponožky, blůzy.
15 - ZÁCLONY A ZÁVĚSY 30°	1 + 2	2	Záclony a závěsy jako jemné praní.	Záclony, závěsy a jemné prádlo.
16 - JEMNÉ PRÁDLO 30°	2	2	Lehce znečištěné, bavlna, barevné, syntetika nebo smíšená syntetika, jemné praní.	Smíšené hedvábí, košile, blůzy, polyester, polyamid, smíšené tkaniny.
17 - JEMNÉ PRÁDLO STUDENÉ PRÁNÍ	2	2	Velmi lehce znečištěné, studená voda pro bavlnu, syntetika nebo smíšená syntetika, jemné praní.	
18 - RUČNÍ PRÁNÍ 30°	2	2	Lehce znečištěné, bavlna pro ruční praní, barevné, syntetika nebo smíšená syntetika.	Ruční praní.
19 - VLNA 30°	2	2	Znečištěné, ruční nebo automatické praní vlny.	Všechny druhy vlny.
20 - VLNA STUDENÉ PRÁNÍ	2	2	Lehce znečištěné, studená voda, ruční a automatické praní vlnu.	
21 - MÁCHÁNÍ	Je-li nutné doplňkové máchání, můžete využít tento program pro všechny druhy tkanin.			
22 - ŽDÍMÁNÍ	Je-li nutné doplňkové ždímání, můžete využít tento program pro všechny druhy tkanin.			
23 - VYPOUŠTĚNÍ	Tato funkce se používá pro vypouštění špinavé vody z pračky po ukončení praní.			

**TABULKA 1**

\* aviváž lze používat dle vlastního uvážení se všemi programy mimo dodatečně ždímání a program pro vypouštění. Před použitím aviváže prostudujte dávkování předepsané výrobcem na obalu. Aviváž vždy dávkujte do oddílu, který je pro ni určen.

\*\* Údaje na energetickém štítku odpovídají testovacímu programu v souladu s EN60456.


## KAPITOLA 6: ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Odpojte pračku od sítě.
- Uzavřete přívod vody.

### FILTRY PŘÍVODU VODY

Na konci přívodní hadice pračky, který se připevňuje na kohoutek, a na přívodních ventilech jsou filtry, které zabraňují vnikání nečistot a cizích těles ve vodě do pračky. Jestliže do pračky nepřítéká dostatečné množství vody, i když je vodovodní kohoutek otevřený, je třeba tyto filtry vyčistit.

- Odpojte hadici pro přívod vody.
- Pomocí kleštíček vyjměte filtry na přívodních ventilech a důkladně je promyjte kartáčem.
- Vyčistěte filtry přívodní hadice umístěné na straně kohoutku. Předtím je ručně vyjměte spolu s těsněním.
- Po vyčištění filtrů je stejným způsobem nasadte zpět.

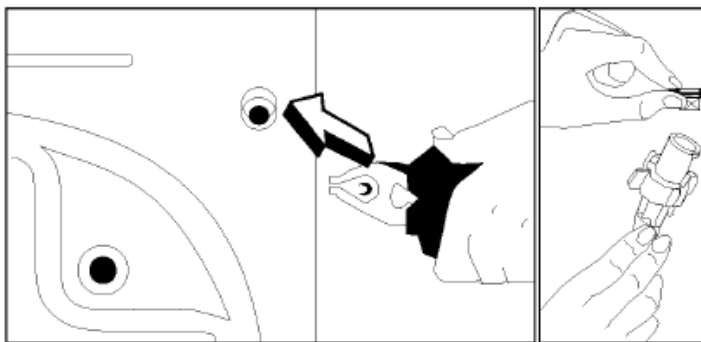

### FILTR ČERPADLA


Filtr čerpadla prodlužuje životnost čerpadla, které slouží k vypouštění špinavé vody. Filtr zabraňuje pronikání nečistot do čerpadla. Doporučuje se čistit filtr čerpadla každé dva až tři měsíce. Při čištění filtru čerpadla:

- Otevřete spodní kryt pomocí držadla.
- Před otevřením krytu filtru postavte před kryt filtru nádobu na vypuštění zbývající vody z pračky.
- Otočením proti směru hodinových ručiček povolte kryt filtru a vypusťte vodu.
- Filtr zbavte nečistot.
- Ručně zkontrolujte otáčení čerpadla.
- Po vyčištění filtru otáčením po směru hodinových ručiček našroubujte kryt filtru.
- Spodní kryt opět zaklopte.
- Nezapomeňte, že pokud jste filtr nenasadili správně, bude unikat voda.

### UPOZORNĚNÍ!

#### Nebezpečí opaření!


Voda v čerpadle může být horká. Před manipulací proto počkejte, dokud nevychladne.

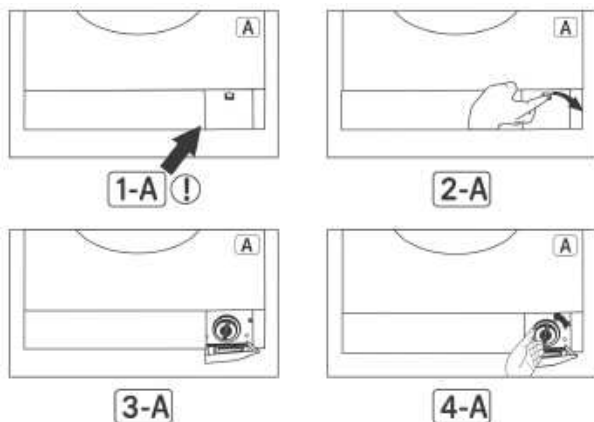


### ZÁSUVKA NA PRACÍ PROSTŘEDEK

V zásobnících nebo v zásuvce zásobníků může postupem času vzniknout sedlina z pracích prostředků. Je proto nutné čas od času zásobníky vyjmout a vyčistit. Při vyjmutí zásobníků:

- Vysuňte zásuvku na konec (obr. 1).
- Zvedněte přední stěnu zásuvky a zcela ji vysuňte (obr. 2).
- Vyčistěte starým kartáčkem na zuby a vodou.
- Zabraňte vniknutí zbytků pracího prostředku do pračky.
- Po usušení vraťte zásobník do zásuvky stejným způsobem, jakým jste jí vyňali.

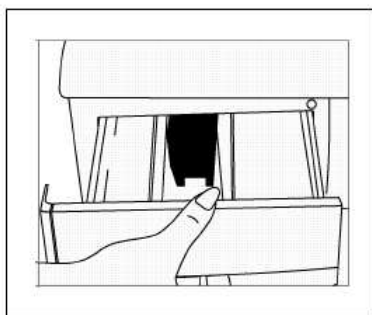

Obr. 1

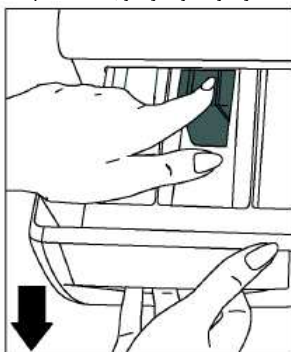

Obr. 2

### ZÁTKA SIFONU

Vyjměte zásuvku na prací prostředek. Odstraňte zátku sifonu a důkladně očistěte od zbytků aviváže. Vraťte zátku sifonu na své místo a zkontrolujte upevnění.

### SKŘÍŇ

Očistěte vnější strany skříně vlažnou vodou a neagresivním čistícím prostředkem. Opláchněte čistou vodou a osušte jemnou a čistou utěrkou.

### UPOZORNĚNÍ!

Nachází-li se pračka v prostředí, kde může teplota klesnout pod 0° C, postupujte následovně:

- Zapojte pračku do sítě.

- Uzavřete přívod vody a vyjměte z něj hadici.
- Vložte konce odtokové a přívodové hadice do nádoby na zemi.
- Posuňte programovací ovladač na „Vypouštění“.
- Rozsvítí se kontrolka připravenosti programu.
- Spustíte program Vpouštění stisknutím tlačítka Start/pause.
- Odpojte pračku po ukončení programu (po zhasnutí kontrolky).

Tento postup odstraní zbytkovou vodu v pračce a zabrání jejímu zamrznutí a případnému poškození. Před dalším použitím pračky se ujistěte, že teplota prostředí je vyšší než 0° C.

## BUBEN

Neopouštějte jehly, svorky, mince nebo jiné kovové předměty v pračce. Mohou způsobit rezivění v bubnu. K odstranění stop rezivění použijte čisticí prostředky bez chlóru. Při čištění dbejte doporučení výrobce. Nikdy neodstraňujte stopy rezivění drátěnkou nebo jinými hrubými předměty.

## ODSTRAŇOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE

Při správném dávkování pracího prostředku by problém s vodním kamenem neměl vzniknout. Rozhodnete-li se přesto vodním kámen vyčistit, použijte odstraňovače dostupné na trhu a dbejte pokynů výrobce.

## UPOZORNĚNÍ!

Látky na odstranění vodního kamene obsahují kyseliny, které mohou způsobit změny barev vašeho prádla a mohou mít i vedlejší účinky na pračku.

## KAPITOLA 7: PRAKTICKÉ INFORMACE

**Alkoholické nápoje:** Skvrnu nejdříve umyjte ve studené vodě, poté aplikujte glycerin s vodou a nakonec opláchněte v octové vodě.

**Krém na boty:** Skvrnu nejprve patrně oškrábejte, potřete čisticím prostředkem a opláchněte. Pokud se postup neosvědčí, použijte směs alkoholu (96%) s vodou v poměru 1/2 a následně opláchněte vlažnou vodou.

**Čaj a káva:** Umístěte oděv pod proud tak horké vody, jakou dovoluje typ tkaniny. Je-li to možné, vyperte v louhu.

**Čokoláda a kakao:** Namočte znečištěné části oděvu do studené vody s mýdlem nebo pracím prostředkem a vyperte v tak horké vodě, jakou dovoluje typ textilie. Pokud skvrna neustoupí, otřete ji kyslíčnickem (3%).

**Rajská omáčka:** Po oškrábání suchých zbytků, namočte na 30min do studené vody a následně vyperte v pracím prostředku.

**Masový vývar:** Odstraňte suché zbytky a otřete houbou nebo jemnou utěrkou namočenou ve vlažné vodě. Opláchněte v pracím prostředku a vyperte ve zředěném louhu.

**Tukové a olejové skvrny:** Otřete zbytky. Opláchněte v pracím prostředku a nakonec vyperte ve vlažné mýdlové vodě.

**Hořčice:** Použijte glycerin na poskvěrná místa, vyperte ručně s pracím prostředkem a opláchněte. Pokud skvrna neustoupí, otřete alkoholem (v poměru 1/2 v případě syntetických a barevných tkanin).

**Krvavé skvrny:** Namočte oděv na 30min do studené vody. Pokud ani poté skvrny nezmizí, namočte na 30min do směsi vody a amoniaku (3 polévkové lžičce amoniaku na 4 litry vody).

**Šlehačka, zmrzlina a mléko:** Namočte oděv do studené vody a ručně vyperte s pracím prostředkem. Pokud skvrna neustoupí, použijte louh v přiměřeném množství. (Louh nepoužívejte na barevné tkaniny).

**Plíseň:** Skvrny po plísní je třeba vyčistit co nejdříve. Skvrnu vyperte v pracím prostředku a pokud nezmizí, musí být místo ošetřeno kyslíčnickem (3% roztokem).

**Inkoust:** Umístěte poskvěrnou část oděvu pod proud studené vody tak dlouho, dokud neodtéká

zcela čistá voda. Následně ručně vyperte ve vodě s citrónovou šťávou a pracím prostředkem. Po 5 min opláchněte.

**Ovoce:** Rozprostřete znečištěnou část oděvu nad nádobou a polévejte studenou vodou. Rozhodně nepolévejte horkou vodou. Aplikujte glycerin. Po 1-2 hod propláchněte octovou vodou a vymáchejte.

**Skvrny od trávy:** Ručně vyperte poskvěnou část s pracím prostředkem. Pokud to dovoluje typ textilie, vyperte v louhu. Vlněné oděvy properte ručně v roztoku alkoholu s vodou. (V případě barevných tkanin v poměru 1:2.)

**Skvrny po olejových barvách:** Před zatvrdnutím barvy odstraňte skvrny ředidlem. Poté vyperte v pracím prostředku.

**Skvrny po spáleninách:** Dovoluje-li to typ textilie, vyperte v roztoku louhu. Vlněné tkaniny přikryjte utěrkou namočenou do kysličníku a přes další suchou utěrku přezehlete. Po důkladném opláchnutí vyperte.

## KAPITOLA 8: ODSTRANĚNÍ MENŠÍCH ZÁVAD

Všechny opravy pračky musí být prováděny autorizovaným servisem. Nedokážete-li závadu odstranit sami a pračka vyžaduje opravu, postupujte následovně:

- Odpojte pračku od proudu.
- Uzavřete přívod vody.
- Obratě se na nejbližší autorizovaný servis.

ZÁVADA	MOŽNÁ PŘÍČINA	ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
Pračka nefunguje	Je odpojená od sítě	Zapojte zástrčku do zásuvky
	Je spálená pojistka.	Vyměňte pojistku.
	Je odpojená elektřina.	Zkontrolujte přívod elektřiny.
	Nestiskli jste tlačítko Start/pause	Stiskněte tlačítko Start/pause
	Programovací ovladač je v poloze 0 (vypnuto).	Otočte ovladačem programů do požadované polohy.
	Dvířka nejsou správně zavřená.	Zavřete správně dvířka. Zavření indikuje slabé cvaknutí.
Do pračky nepřitéká voda.	Kohoutek přívodu vody je zavřený.	Otevřete kohoutek.
	Přívodní hadice je ohnutá.	Zkontrolujte přívodní hadici.
	Přívodní hadice je ucpaná.	Vyčistěte filtry přívodní hadice.
	Filtr přívodního ventilu je ucpaný.	Vyčistěte filtry přívodního ventilu.
	Dvířka nejsou správně zavřená.	Zavřete dvířka. Zavření indikuje slabé cvaknutí.
Pračka nevypouští vodu	Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo ohnutá.	Zkontrolujte vypouštěcí hadici.
	Je ucpaný filtr čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla.
	Prádlo není v pračce rozložené rovnoměrně.	Rozložte prádlo v pračce rovnoměrně.
Pračka se klepe	Nožky pračky nejsou vyvážené.	Nastavte nožky.
	Nevyňali jste přepravní šrouby.	Vyšroubujte přepravní šrouby.
	V pračce je příliš málo prádla.	Toto nebrání pračce ve správném fungování.

	Pračka je přetížena nebo je prádlo rozloženo nerovnoměrně.	Nepřekračujte maximální kapacitu pračky a prádlo vždy rozložte rovnoměrně.
Ze zásuvky na prací prostředky vytéká pěna.	Použili jste příliš velké množství pracího prostředku.	Stiskněte tlačítko Start/pause. Pěnu odstraníte tak, že lžičku aviváže rozředíte v půl litru vody a nalijete do zásuvky na prací prostředky. Po deseti minutách stiskněte tlačítko Start/pause. Při dalším praní zvolte správnou dávku pracího prostředku.
	Použili jste nevhodný prací prostředek.	Používejte pouze prací prostředky určené pro automatické pračky.
Prádlo je špatně vyprané.	Na zvolený program bylo prádlo příliš špinavé.	Zvolte vhodný program (viz Tabulka 1)
	Množství použitého pracího prostředku není dostatečné.	Použijte více pracího prostředku, s ohledem na jeho druh.
Prádlo není dobře vyprané.	Vložili jste do pračky příliš velké množství prádla.	Při plnění pračky prádlem nepřekračujte stanovenou maximální kapacitu.
	Máte tvrdou vodu.	Použijte prací prostředek v množství doporučeném výrobcem.
	Prádlo není v pračce rozloženo rovnoměrně.	Prádlo v pračce rozložte rovnoměrně.
Pračka vypouští vodu ihned po napuštění	Konec vypouštěcí hadice je připojen k odpadu příliš nízkou.	Napojte konec vypouštěcí hadice ve vhodné výšce.
Při praní není vidět v bubnu žádná voda.	Toto není závada. Voda je v dolní části bubnu.	-
Na prádle jsou zbytky pracího prostředku.	Kousky pracího prostředku, které se nerozpustí ve vodě, mohou na prádle utvořit bílé skvrny.	Nastavte pračku na program „máchání“ a vymáchejte prádlo znovu, nebo skvrny po uschnutí vykartáčujte.
Na prádle jsou šedivé skvrny.	Tyto skvrny mohou být způsobené olejem, krémem nebo masážní emulzí.	Při příštím praní použijte maximální množství pracího prostředku, jaké výrobce doporučuje.











## KAPITOLA 9: SYSTÉM AUTOMATICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ ZÁVAD

Pračka je vybavená systémy, které provádějí neustálou kontrolu během praní, předcházejí závadám a upozorňují, pokud určitá závada nastala.




KÓD ZÁVADY	HLÁŠENÍ ZÁVADY	MOŽNÁ ZÁVADA	NÁPRAVA
Err 01	Bliká kontrolka Start/pause	Dvířka nejsou správně zavřená.	Správně zavřete dvířka, až uslyšíte zacvaknutí. Pokud problém přetrvává, odpojte pračku od sítě a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 02	Bliká kontrolka připravenosti programu	Hladina vody v pračce nedosahuje k topnému tělesu. Tlak vody je buď nízký nebo kolísá.	Otočte kohoutek naplno. Zkontrolujte, zda teče voda. Pokud problém přetrvává, pračka se po chvíli automaticky zastaví. Odpojte pračku od sítě, zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 03	Blikají kontrolky Start/pause a připravenosti programu	Čerpadlo nefunguje nebo je ucpaný filtr čerpadla.	Vyčistěte filtr čerpadla. Pokud problém přetrvává, obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 05	Blikají kontrolky dokončení programu a Start/pause	Závada topného tělesa pračky nebo tepelného čidla.	Pračku vypněte, odpojte pračku od sítě, zavřete kohoutek a obraťte se na nejbližší autorizovaný servis.
Err 06	Bliká kontrolka dokončení programu	Nefunguje motor.	
Err 07	Bliká kontrolka Start/pause a svítí kontrolka dokončení programu	Nefunguje elektronika.	
Err 08	Svítí kontrolka Start/pause a bliká kontrolka dokončení programu	Závada.	
Err 09	Svítí kontrolky dokončení programu	Napětí v síti je příliš vysoké nebo příliš nízké.	Pokud je napětí v síti nižší než 150 V nebo vyšší než 260 V, pračka se automaticky zastaví. Jakmile se napětí vrátí do normálu, pračka začne zase fungovat běžným způsobem.

## KAPITOLA 10: MEZINÁRODNÍ SYMBOLY PRO PRANÍ

			
Požadovaná teplota při praní	Praní není možné (pouze ruční praní)	Žehlit jen při mírné teplotě	Žehlit jen při mírně vysoké teplotě.


			
Žehlit jen při vysoké teplotě.	Nežehlit	Neždímat	Sušte na ramínku

			
Sušte na šňůře	Sušte nalezato	Nebělit	Vhodné k bělení

		
Toto vše jsou symboly pro chemické čištění. Písmena určují, jaký čisticí prostředek se má použít. Oděvy označené těmito symboly neperte v pračce, není-li na visačce řečeno jinak.		



Dovozce do ČR:  
Společnost J.M.Trade International spol. s r.o.  
registrovaná v Seznamu výrobců, vedeného MŽP,  
pod registračním číslem **00035/05-ECZ**  
ve smyslu znění zákona o odpadech č. 185/2001Sb.

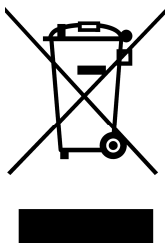

© MR IV-09