


Dveřní rám Palermo
Glass door frame

PALERMO

www.bartosini.cz

PALERMO

Dveřní rám ke skleněným dveřím,
používaný u skleněných dělících příček
Door frame, installed on glass partition walls

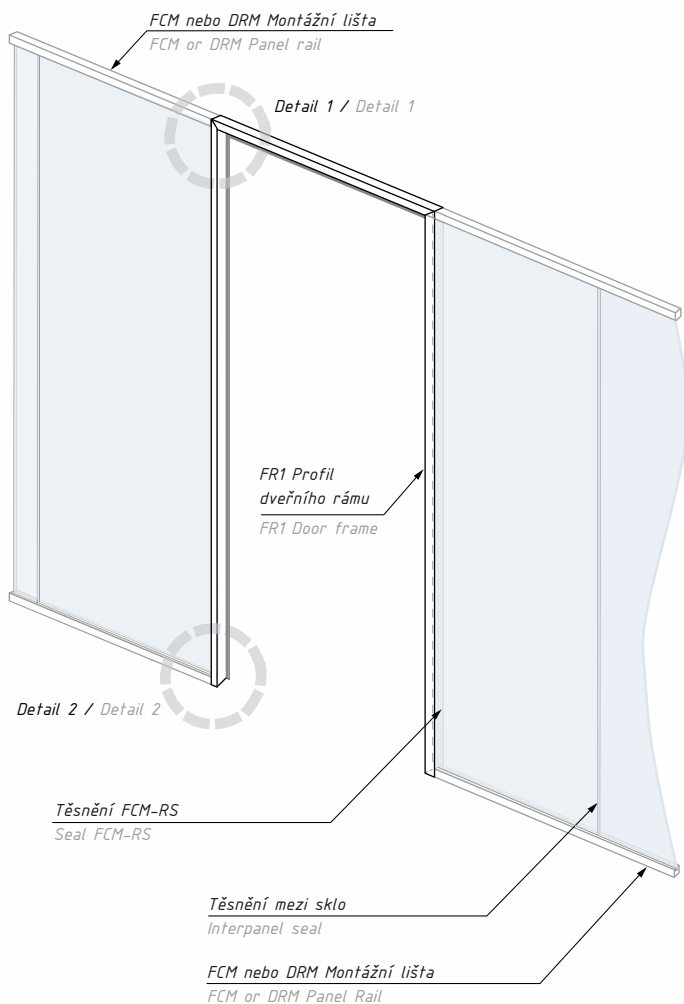

Detail 1 / Detail 1

FR-F BRACKET Stabilizační úhelník
FR-F BRACKET Corner bracket

FR-BRACKET Montážní
úhelník horní
FR-BRACKET
Top mounting bracket

FR1 Profil dveřního rámu
FR1 Door frame

FR2 Kryt
FR2 Cover

FR-U03
Těsnění do rámu
FR-U03
Door frame seal

Detail 2 / Detail 2

FR2 Kryt
FR2 Cover

FR-U03
Těsnění do rámu
FR-U03
Door frame seal

FR1 Profil dveřního rámu
FR1 Door frame

FR-M-BRACKET
Montážní úhelník
podlahový
FR-M-BRACKET
Floor mounting bracket

Příslušenství: montáž rámu do skleněné dělící příčky


Accessories: montage glass door frame to glass partition walls

Produkt / Product	Kusů / Pcs
Profil dveřního rámu / door frame	dle projektu according to project
Kryt / cover	dle projektu according to project
Stabilizační úhelník / corner bracket	2
Montážní úhelník horní / top mounting bracket	2
Montážní úhelník podlahový / floor mounting bracket	2
Těsnění do rámu FR-U03 door frame seal FR-U03	dle projektu according to project
Boční těsnění k montáži skleněné stěny FCMRS side door frame seal FCMRS for glass of partition walls	dle projektu according to project
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Řezání profilů na míru dle individuálních požadavků	Profiles can be cut according to project

PALERMO

Dveřní rám ke skleněným dveřím, montáž do zdi
Door frame, wall montage

Detail 1 / Detail 1


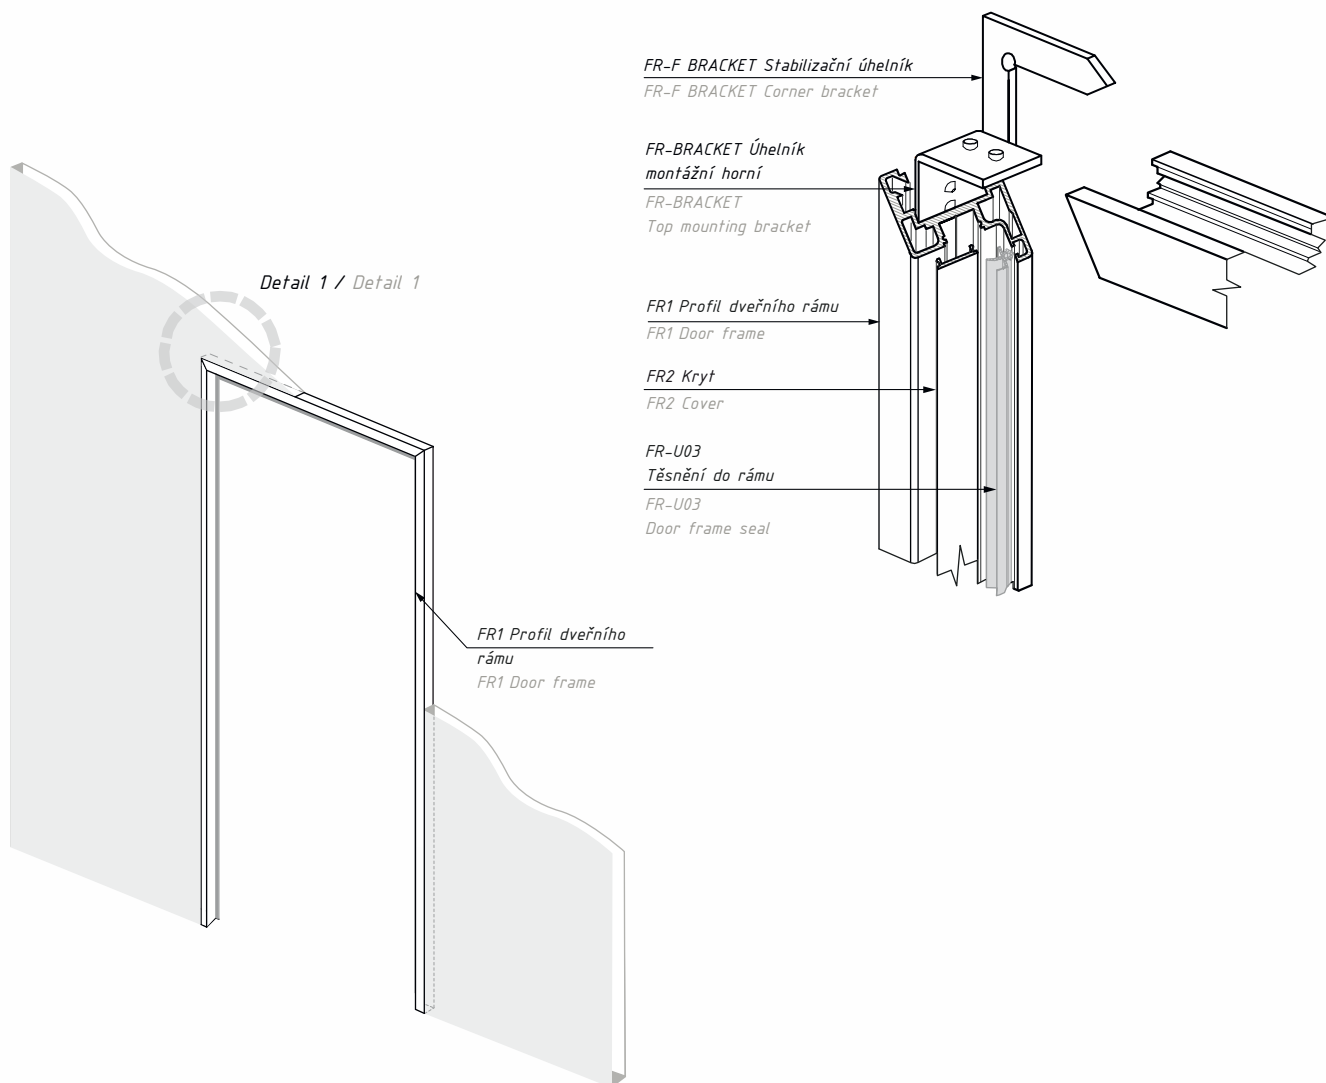


Příslušenství: montáž zárubně do zdi
Accessories: montage glass frame door to wall

Produkt / Product	Kusů / Pcs
Profil dveřního rámu / door frame	dle projektu according to project
Kryt / cover	dle projektu according to project
Stabilizační úhelník / corner bracket	2
Montážní úhelník horní / top mounting bracket	2
Těsnění do rámu FR-U03 door frame seal FR-U03	dle projektu according to project
tloušťka skla (mm): 8; 10; 12	glass thickness (mm): 8; 10; 12
Řezání profilů na míru dle individuálních požadavků	Profiles can be cut according to project

FR1


Profil dveřního rámu
Door frame

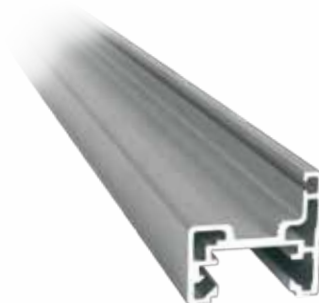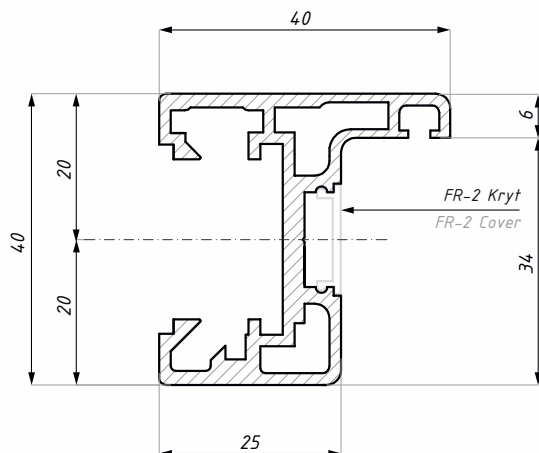

Kód / Code	Délka (mm) Length (mm)	Povrch Finish
FR1-1200AX	1200	imitace kartáčované nerez / alinox
FR1-2500AX	2500	imitace kartáčované nerez / alinox
FR1-3000AX	3000	imitace kartáčované nerez / alinox
FR1-1200NA	1200	eloxovaný hliník / anodized
FR1-2500 NA	2500	eloxovaný hliník / anodized
FR1-3000NA	3000	eloxovaný hliník / anodized
materiál: hliník		material: aluminium

FR2



Kryt rámového profilu
Door frame cover

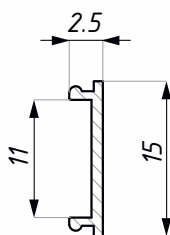

Kód / Code	Délka (mm) Length (mm)	Povrch Finish
FR2-1200AX	1200	imitace kartáčované nerez / alinox
FR2-2500AX	2500	imitace kartáčované nerez / alinox
FR2-3000AX	3000	imitace kartáčované nerez / alinox
FR2-1200NA	1200	eloxovaný hliník / anodized
FR2-2500NA	2500	eloxovaný hliník / anodized
FR2-3000NA	3000	eloxovaný hliník / anodized
materiál: hliník		material: aluminium

FR-BRACKET

Montážní úhelník horní pro spojení
rámových profilů
Top bracket for connecting door frame

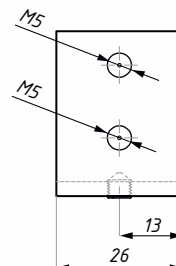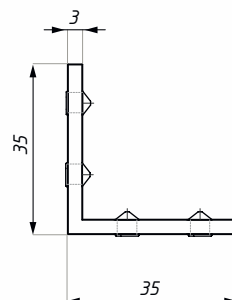

Kód / Code



FR-BRACKET

Materiál / Material

nerezová ocel / stainless steel

FR-M-BRACKET

Montážní úhelník podlahový
Floor mounting bracket

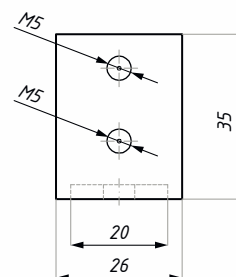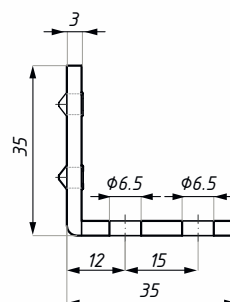

Kód / Code



FR-M-BRACKET

Materiál / Material

nerezová ocel / stainless steel

FR-PWZM

Montážní podložka
Flat bar

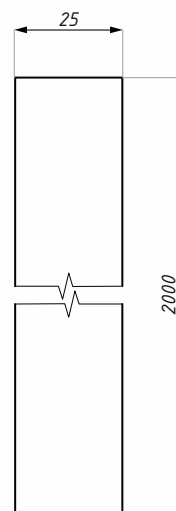

Kód / Code

FR-PWZM


Materiál / Material

hliník / aluminium

Alternativní řešení / Optional solution

FR-F-BRACKET

Stabilizační úhelník
Corner bracket

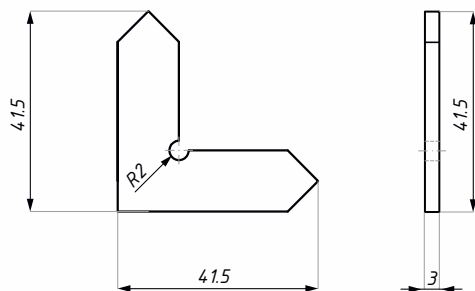

Kód / Code


FR-F-BRACKET

Materiál / Material

nerezová ocel / stainless steel

FR-U03

Těsnění do rámu
Door frame seal

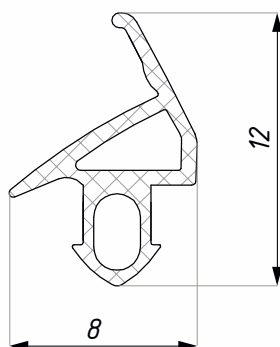

Kód / Code

FR-U03WH

FR-U03BL

Barva / Color

bílá / white

černá / black


Materiál / Material

EPDM / EPDM rubber


EPDM / EPDM rubber

MONZA OFFICE


Montážní schéma: zámky a závěsy MONZA OFFICE
Installation scheme: MONZA OFFICE locks and hinge

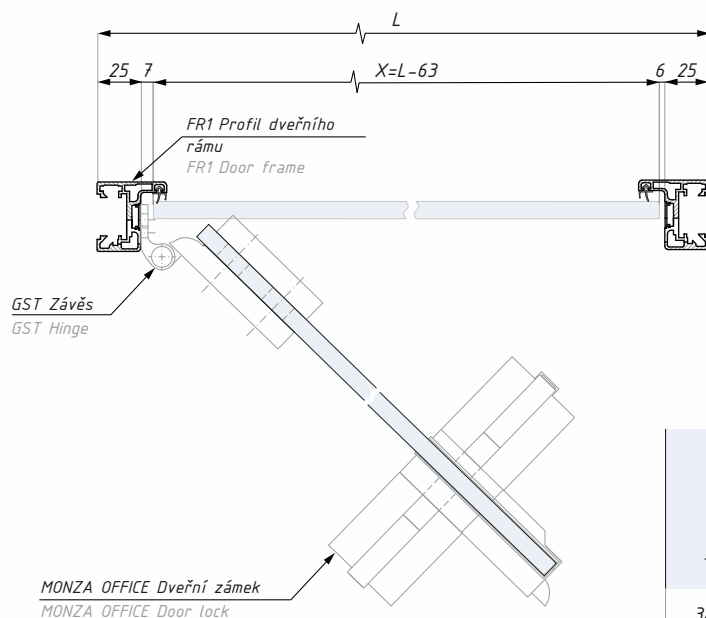

L= šířka zárubně
X= šířka dveřního křídla
L= door frame width
X= door width

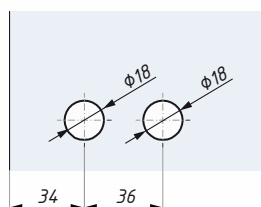


Příprava skla pro závěs GST
Glass preparation for hinge GST

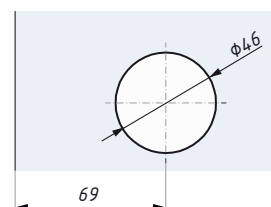


Příprava skla pro zámky MONZA OFFICE
Glass preparation for MONZA OFFICE locks

ERICE LINE


Montážní schéma: závěsy a zámky TGH12 a TGH42ERICE LINE
Installation scheme: ERICE LINE range, TGH12 & TGH42 hinge

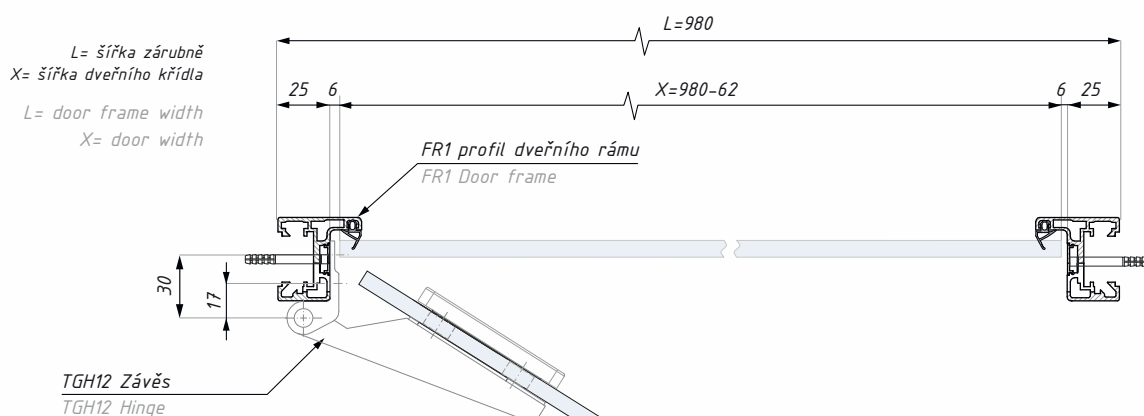


L= šířka zárubně
X= šířka dveřního křídla
L= door frame width
X= door width

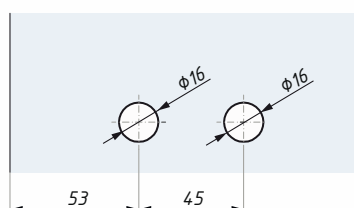

Příprava skla pro závěs TGH41
Glass preparation for hinge TGH41

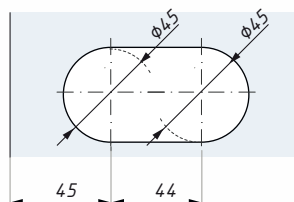



Příprava skla pro zámek TGL40S
Glass preparation for lock TGL40S

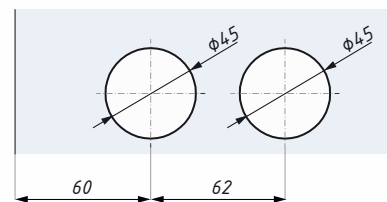

Příprava skla pro zámek TGL45S
Glass preparation for lock TGL45S



OFFICE LINE

Montážní schéma: závěsy OFFICE LINE s čepem DB2
Installation scheme: OFFICE LINE hinge with DB2 pivot

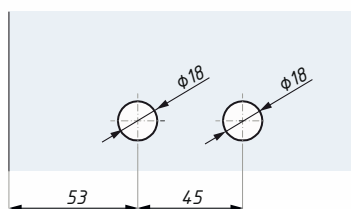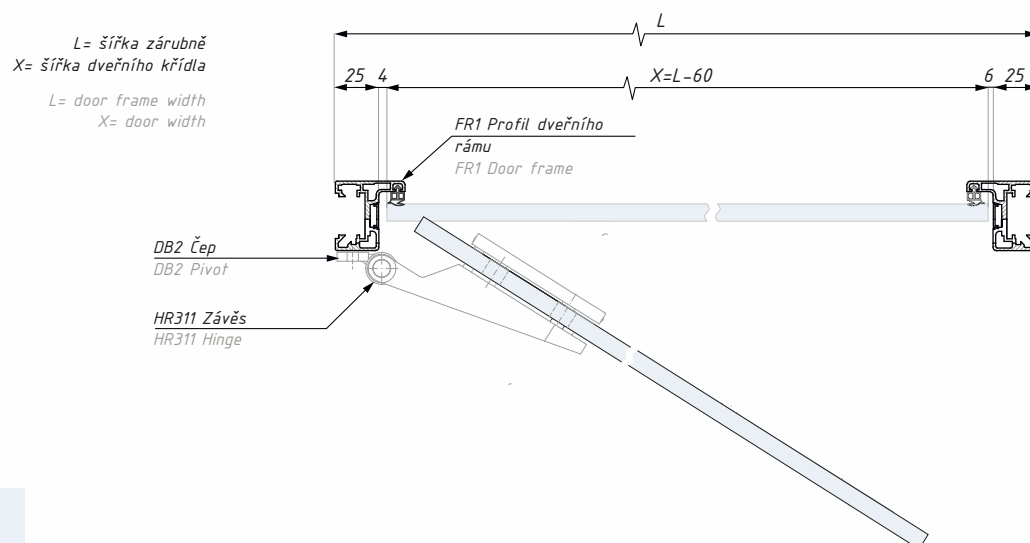

Příprava skla pro závěs HR311
Glass preparation for hinge HR311

L = šířka zárubně
 X = šířka dveřního křídla
 L = door frame width
 X = door width

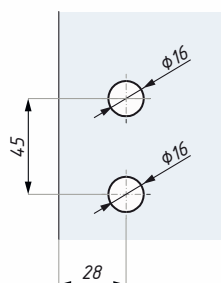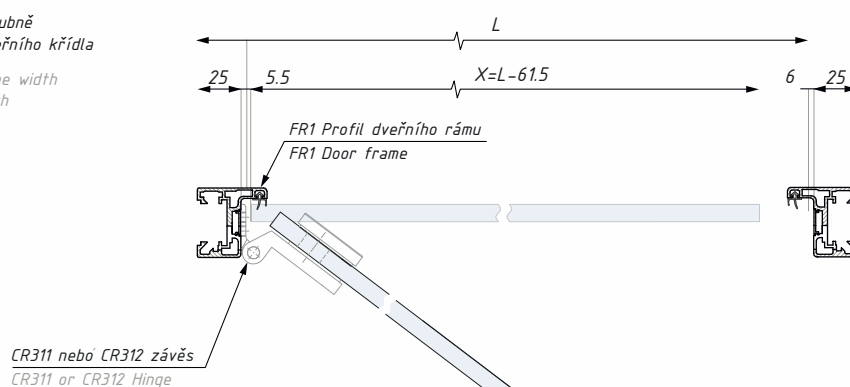


Příprava skla pro závěsy CR311 a CR312
Glass preparation for hinges CR311 and CR312

Profil dveřního rámu PALERMO

Pohled: Profil dveřního rámu PALERMO



View: door frame PALERMO

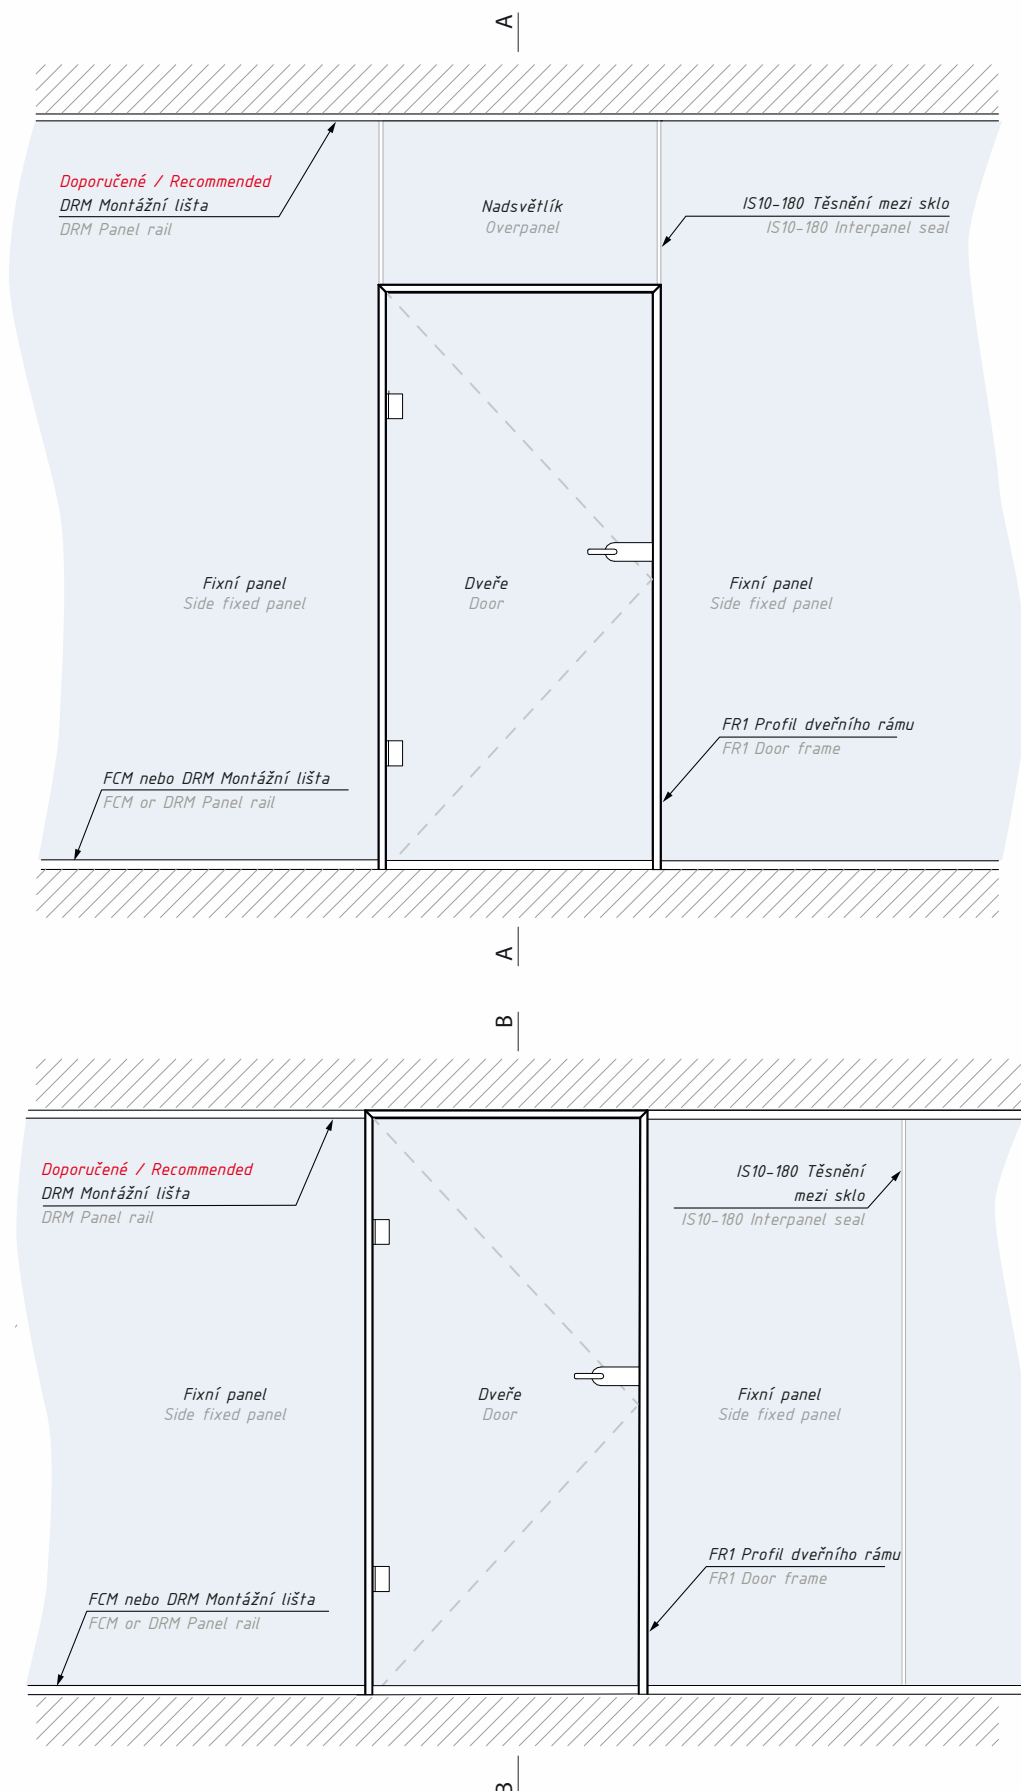

Profil dveřního rámu PALERMO



Řez: Profil dveřního rámu PALERMO

Section: door frame PALERMO

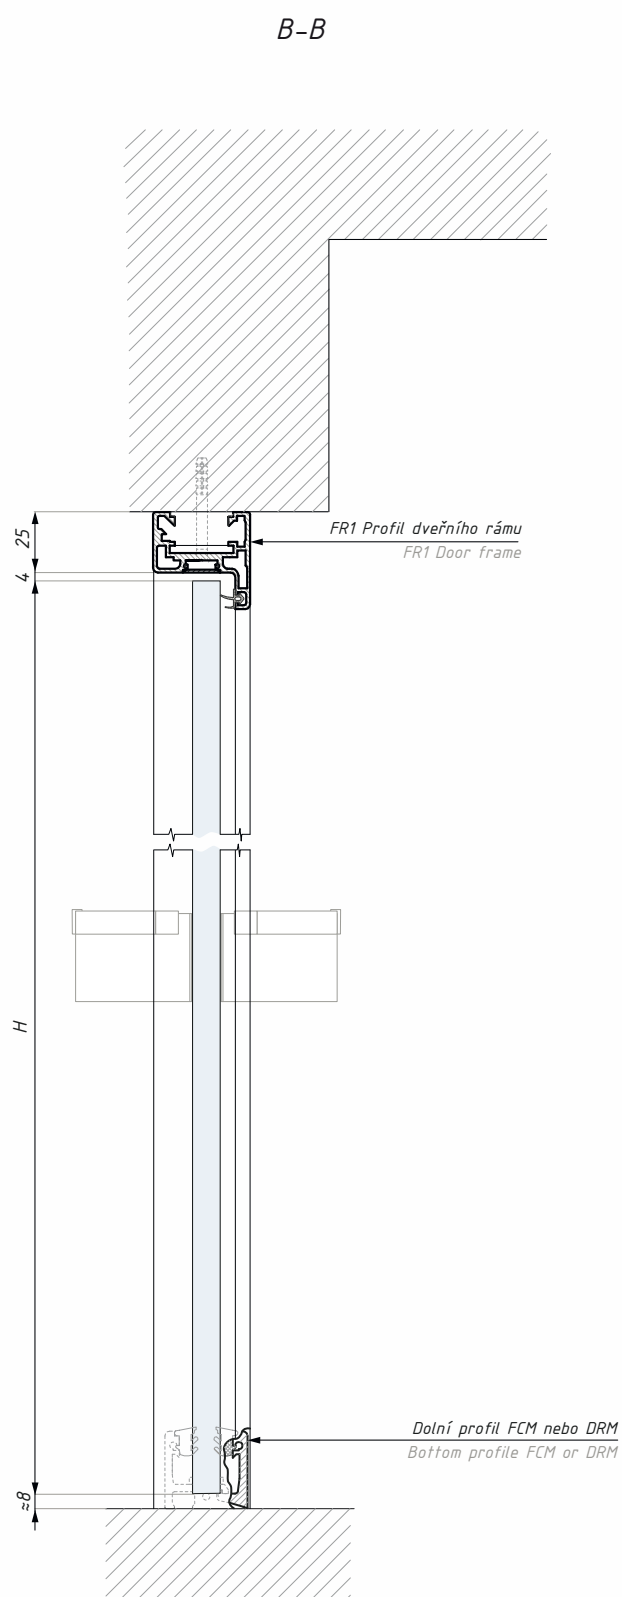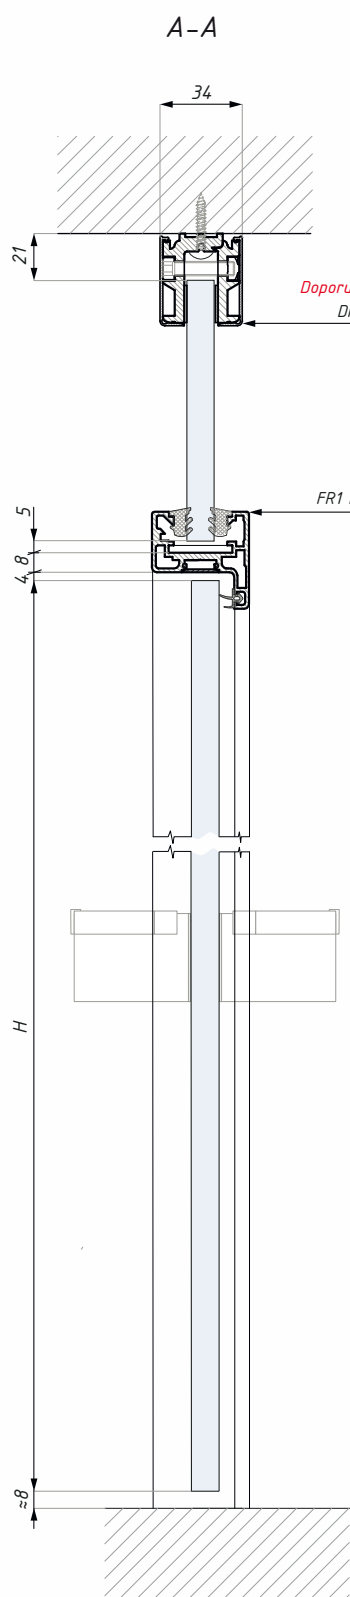

ERICE LINE

Montáž se závěsem TGH12 a TGH42
Installation with TGH12 & TGH42 hinge

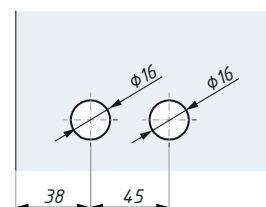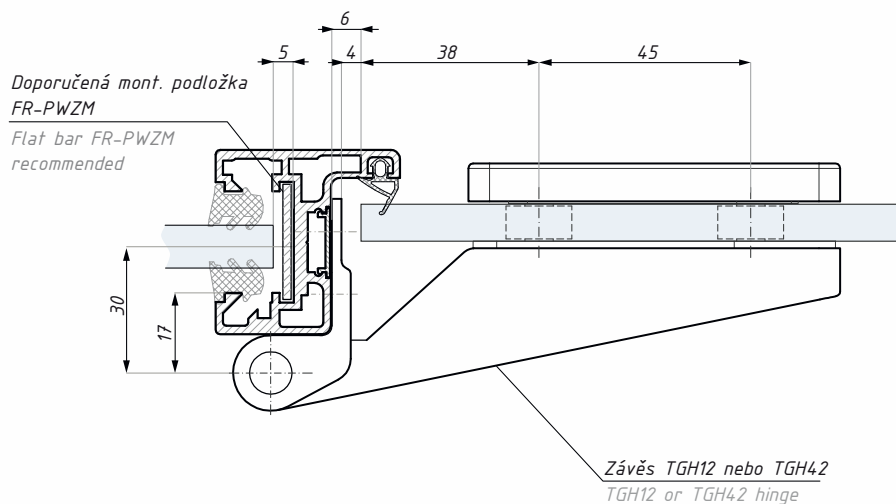

Příprava skla pro závěsy
TGH12 a TGH42



Glass preparation for
TGH12 & TGH42 hinge

Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (not supplied)

Na objednávku: montáž s podložkou FR-PWZM / Optional: fixing with flat bar FR-PWZM

ERICE LINE

Montáž se závěsem TGH13SET
Installation with TGH13SET hinge

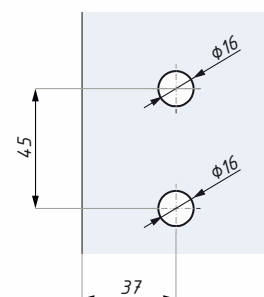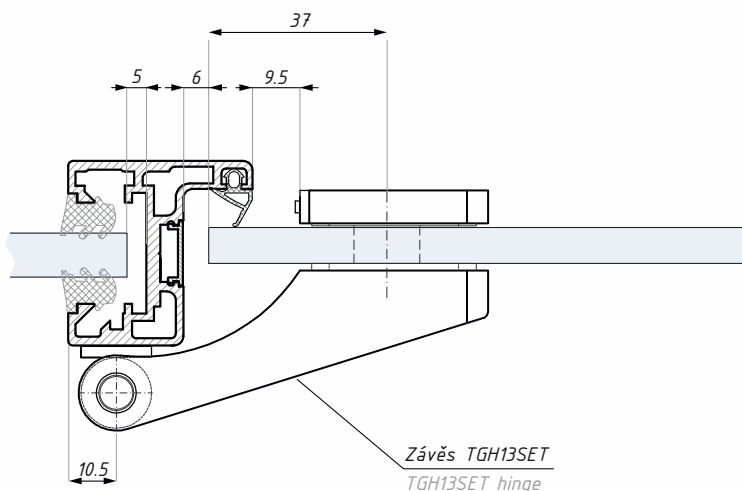


Příprava skla pro závěs TGH13SET
Glass preparation for TGH13SET hinge


Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (not supplied)

MONZA OFFICE

Montáž se závěsem GST
Installation with hinge GST

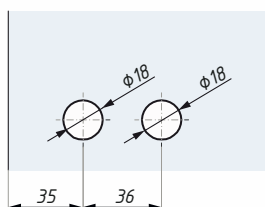

Příprava skla pro závěs GST
Glass preparation for hinge GST

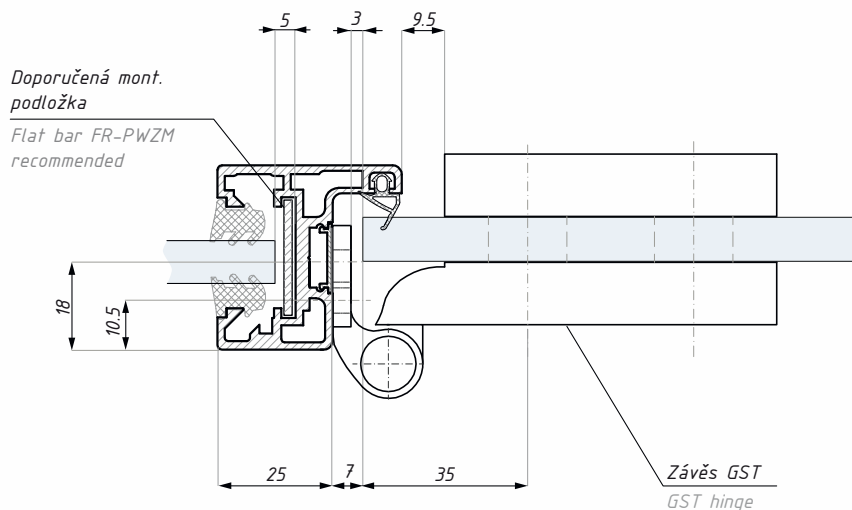


Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (included with door frame)


Na objednávku: montáž s podložkou FR-PWZM / Optional: fixing with flat bar FR-PWZM

OFFICE LINE

Montáž se závěsem CR311 nebo CR312
Installation with hinge CR311 or CR312

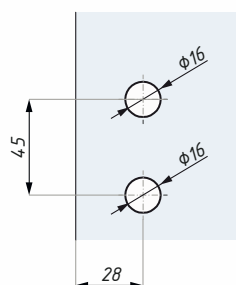

Příprava skla pro závěs CR311 nebo CR312
Glass preparation for hinge CR311 or CR312


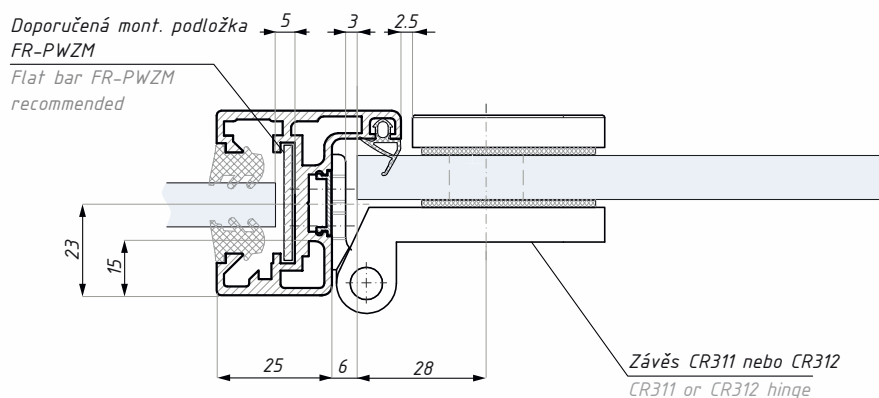


Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (included with door frame)

Na objednávku: montáž s podložkou FR-PWZM / Optional: fixing with flat bar FR-PWZM

ERICE LINE

Montáž se závěsem TGH12 nebo TGH42
Installation with TGH12 or TGH42 hinge

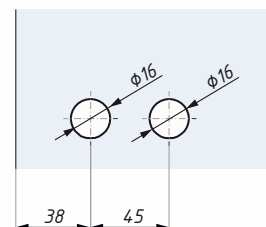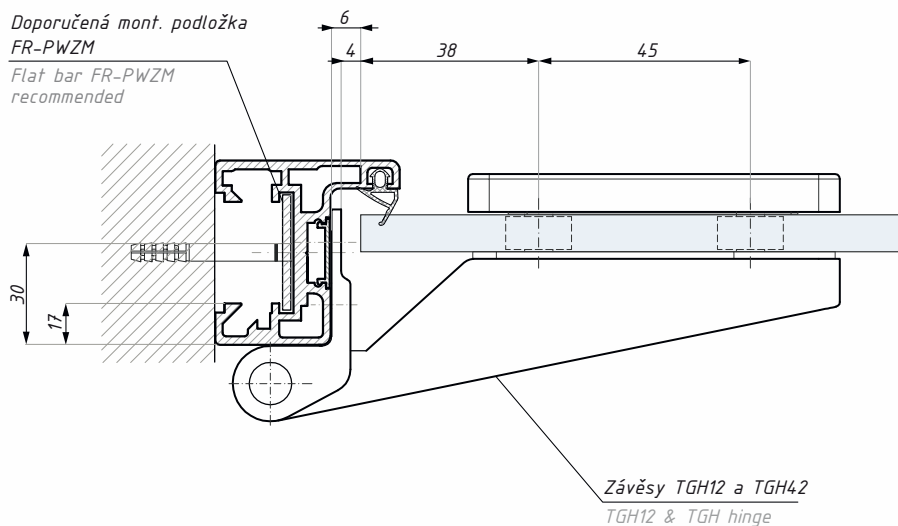

Příprava skla pro závěsy
TGH12 a TGH 42



Glass preparation for
TGH12 & TGH42 hinge

Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (included with door frame)

Na objednávku: montáž s podložkou FR-PWZM / Optional: fixing with flat bar FR-PWZM

ERICE LINE

Montáž se závěsem TGH13SET
Installation with TGH13SET hinge

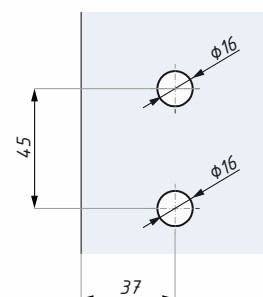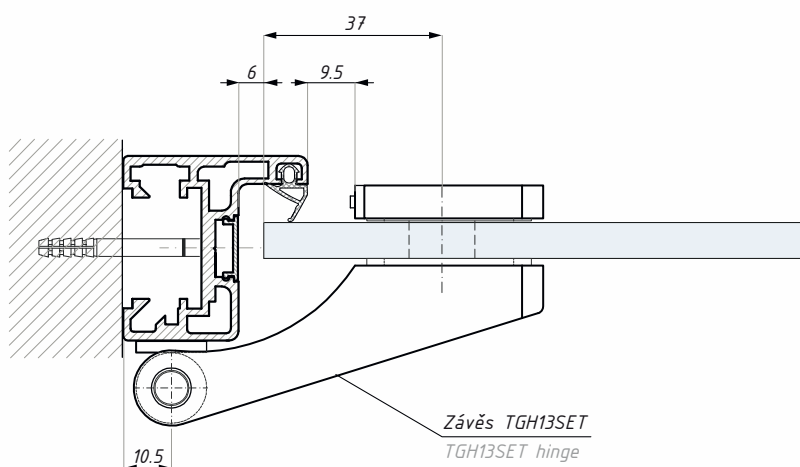


Příprava skla pro závěs TGH13SET
Glass preparation for TGH13SET hinge

Doporučené uchycení závěsu: šrouby M5x14 se šroubem bez hlavy (není součástí dodávky)
Recommended hinge fixing: M5x14 screws with blind rivet nut (included with door frame)

MONZA OFFICE

Montáž se závěsem GST


Installation with hinge GST

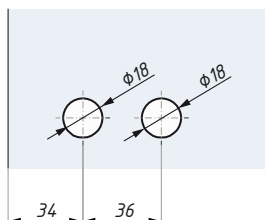

Příprava skla pro závěs GST
Glass preparation for hinge GST

Doporučená mont. podložka
FR-PWZM


Flat bar FR-PWZM
recommended

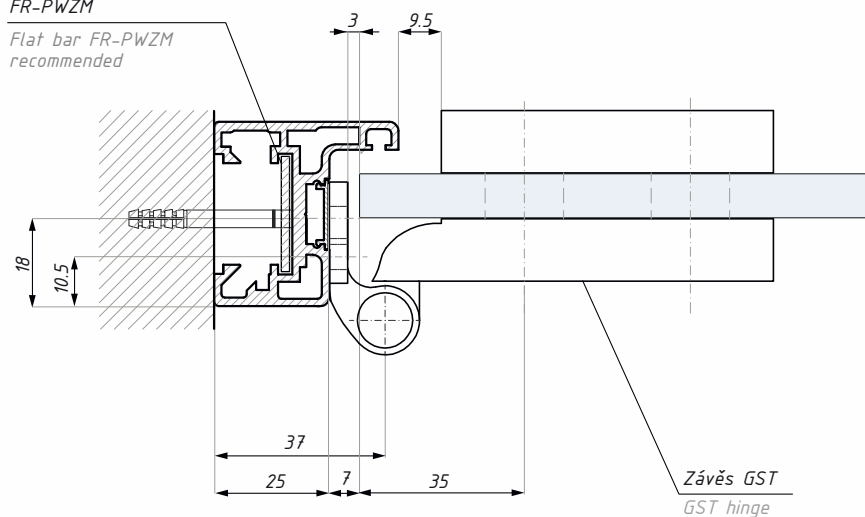

OFFICE LINE

Montáž se závěsem CR311 nebo CR312


Installation with hinge CR311 or CR312

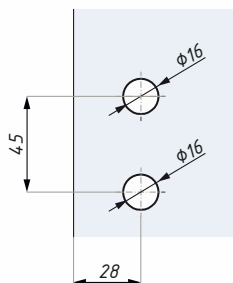

Příprava skla pro závěs CR311 nebo CR312
Glass preparation for hinge CR311 or CR312


Doporučená mont. podložka
FR-PWZM

Flat bar FR-PWZM
recommended

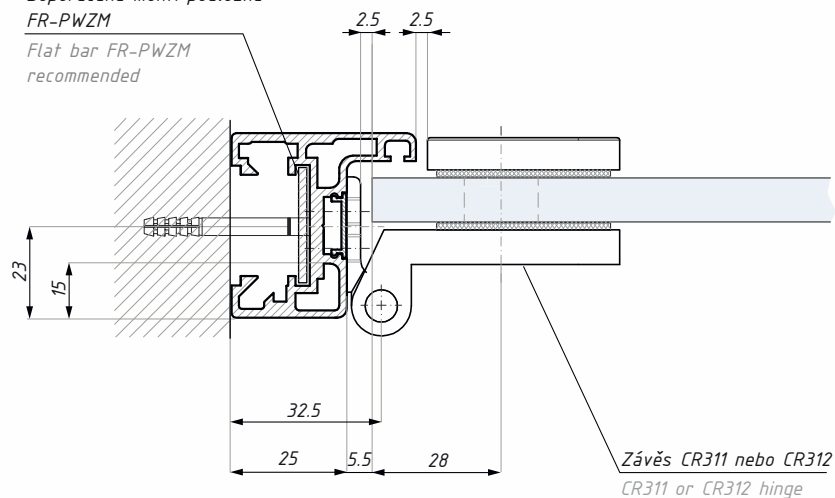


PALERMO - FRÉZOVÁNÍ

Frézování pro dveřní zámky
Milling for locks

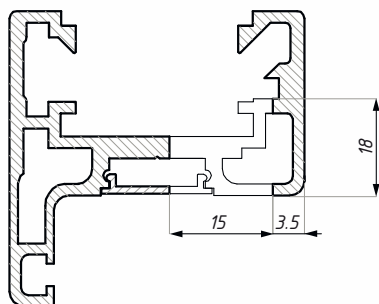


Frézování rámových profilů dle zadání / Door frame milling

Prosíme o zadání výšky frézování od dolní hrany rámového profilu
Please specify height of the milling

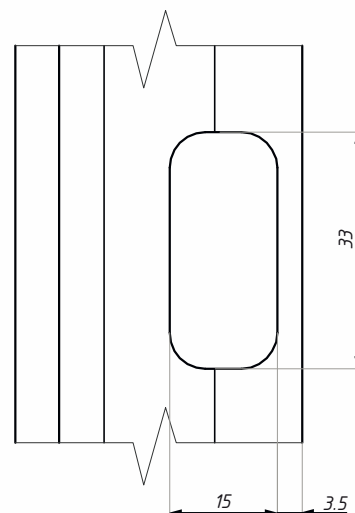

FR-PCL

Protikus k zámkům
Plate for locks

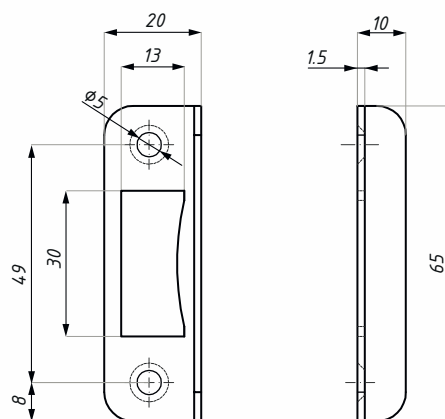

Kód / Code


FR-PCL

Materiál / Material

ocel / steel

FR-PMON

Protikus k zámkům série MONZA
Plate for locks MONZA series

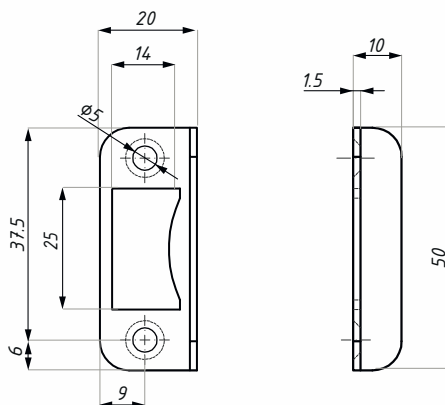

Kód / Code

FR-PMON

Materiál / Material

ocel / steel